


PPPoE網路搭配IP分享器簡單設定說明

一、連線進入IP分享器

(以D-LINK DI-604為例,連線IP分享器方式請參閱IP分享器內附說明書,設定前請確認已向網路服務提供業者申請浮動轉固定IP配發服務[附註1],如有需求請向網路服務提供業者查詢)

進入「WAN」畫面後，選擇「PPPoE」。

- 1.點選「動態PPPoE」。
- 2.然後在「PPPoE 使用者名稱」欄位輸入ISP 公司提供給您上網的帳號，並在「PPPoE 密碼」欄位輸入ISP 公司提供給您上網的密碼，並於「確認密碼」欄位再重複輸入一次相同的密碼。
3. 「最大閒置時間」請改為0 分。
- 4.在「連線模式」請選擇「自動連線」
(當連線中斷時會自動重新連線)。其他欄位請勿輸入或任意更改。
- 5.最後點選「」按鈕。

WAN 設定

請選一個適當的 WAN 設定來連接您的網際網路服務提供者。

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> | 動態 IP 位址 | 選擇此項目會自動地從您的網際網路服務提供者得到一個 IP 位址。(Cable modem 使用者適用) |
| <input type="radio"/> | 固定 IP 位址 | 選擇此項目請輸入您的網際網路服務提供者所提供之固定 IP 位址設定資訊。 |
| 1. | <input checked="" type="radio"/> | PPPoE
如果你的網際網路服務提供者提供給您的是 PPPoE 服務，請選擇此項目。(DSL 使用者適用) |
| | <input type="radio"/> | 其他 WAN 型態
PPTP, BigPond Cable, L2TP 和 Telia. |

PPP over Ethernet


- | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | <input checked="" type="radio"/> | 動態的 PPPoE | <input type="radio"/> | 靜態的 PPPoE |
| 2. | PPPoE 使用者名稱 | <input type="text" value="使用者名稱@ip.hinet.net"/> | | |
| | PPPoE 使用者密碼 | <input type="password" value="....."/> | | |
| | 確認密碼 | <input type="password" value="....."/> | | |
| | 服務名稱 | <input type="text"/> | | (可不填) |
| | IP 位址 | <input type="text" value="0.0.0.0"/> | | |
| | 主要的 DNS 伺服器 | <input type="text" value="168.95.1.1"/> | | |
| | 次要的 DNS 伺服器 | <input type="text" value="168.95.192.1"/> | | |
| 3. | 最大閒置時間 | <input type="text" value="0"/> | | 分 |
| | MTU | <input type="text" value="1492"/> | | |
| | 連線型式 | 4. <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

5. 執行 取消 說明

※ 申辦中華電信撥接制ADSL 用戶，「使用者名稱」8 碼後務必輸入 @ip.hinet.net 才完整。

6. 接著出現設定正在重新啟動並確認繼續的提示畫面，請點選

「繼續」按鈕。

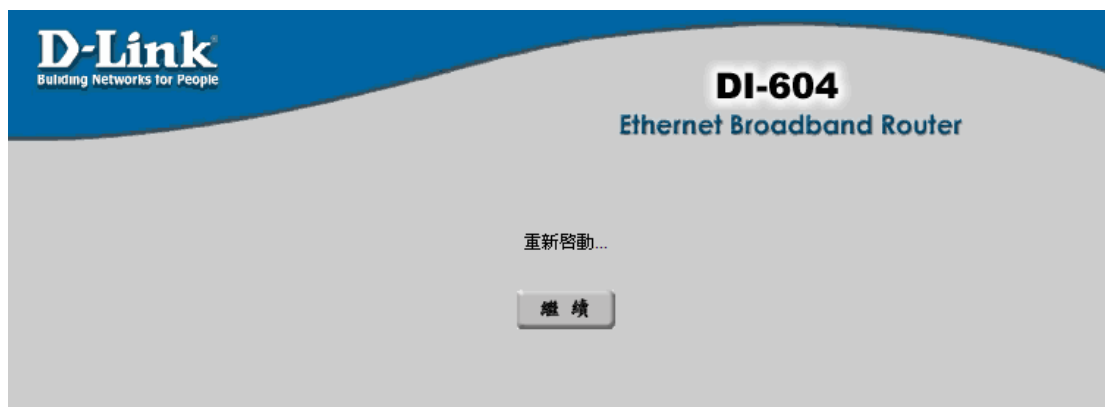

7. 之後會回到DI-604 的「首頁」設定畫面，接著點選右上方「系統狀態」選項，在「系統資訊」->「WAN」項目，查看是否顯示IP 位址、子網路路遮罩、預設閘道、DNS 。此時即可成功上網了

D-Link
Building Networks for People

DI-604
Ethernet Broadband Router

重新啟動...

繼續

系統資訊

韌體版本: V3.11(T), 2005 年 7 月 6 日 星期三

LAN 端

MAC 位址 00-80-C8-25-D9-CF
IP 位址 192.168.0.1
子網路遮罩 255.255.255.0
DHCP 伺服器 啟動

WAN 端

MAC 位址 00-80-C8-25-D9-CE
連線狀態 PPPoE 連線

IP 位址 59.104.127.108
連線時間 02:22:12
子網路遮罩 255.255.255.255
通訊閘 59.104.127.108
網域名稱伺服器 168.95.1.1, 168.95.192.1

裝置時間: Tue Nov 16 22:21:45 2004

二、如果您想在DI-604 下架設一台DVR，且想讓 Internet (網際網路)上的使用者隨時都能夠遠端觀看該DVR畫面，您就必須啟用此虛擬伺服器功能。

1.點選進入進階設定>虛擬伺服器設定畫面

啓動 關閉

名稱

個人 IP 位址 192.168.0.---

協定模式 TCP




個人服務埠 80

公用服務埠 80

排程 任何時間

從 每個 00:00 到 00:00

日期 星期日 到 星期日

執行 取消 說明

此部份 IP 須與 DVR 內部設定固定 IP 相同

勾選“啓動”

名稱：(自行輸入ex:DVR)

個人 IP 位址：此部份 IP 須與 DVR 內部設定固定 IP 相同,DVR 固定 IP 設定方式請參閱 DVR「附註 2」

協定模式：TCP

個人服務埠：80

公用服務埠：80

使用時程：永遠



最後請點擊 **執行** 按鈕，完成設定。